


CSC024X

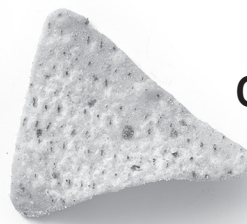

Specialists in One-pot Cooking
- SINCE 1970 -

CROCK·POT®

◆ THE ORIGINAL SLOW COOKER ◆



5.6L Digital Slow and Multi-Cooker

Manual de utilizare

www.crockpot-romania.ro

ROMÂNĂ

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

CITIȚI-LE CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU A LE PUTEA CONSULTA ULTERIOR

Acest aparat nu va fi utilizat de copii cu vârsta între 0 și 8 ani. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani dacă se află sub supraveghere continuă. Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate sau instruite în privința utilizării în siguranță a aparatului și să fi înțelese pericolele implicate. Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii.



⚠ Componentele aparatului se pot înfierbânta în timpul utilizării.

Acest produs trebuie amplasat pe o suprafață stabilă, cu mânerul poziționat pentru a evita vărsarea lichidelor fierbinți.

Nu utilizați niciodată aparatul prin intermediul unui temporizator extern sau al unei telecomenzi.

Pentru evitarea pericolelor, în cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, de personalul autorizat de service sau de alte persoane calificate.

- Pentru evitarea pericolelor, în cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, de personalul autorizat de service sau de alte persoane calificate.
- Nu utilizați niciodată aparatul în scopuri diferite de destinația de utilizare prevăzută a acestuia. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizați acest aparat în exterior.
- Asigurați-vă întotdeauna că aveți mâinile uscate înainte de a manevra fișa sau de a porni aparatul.
- Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, sigură, uscată și plană.
- Acest aparat nu trebuie plasat pe sau lângă suprafețe care pot atinge temperaturi înalte (cum ar fi plitele cu gaz sau electrice).
- Nu utilizați aparatul dacă a fost scăpat pe jos, dacă prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă prezintă scurgeri.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priza electrică după utilizare și înainte de curățare.
- Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească înainte de curățarea sau depozitarea acestuia.
- Nu introduceți niciodată o parte a aparatului sau cablul și fișa de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Nu lăsați niciodată cablul de alimentare să atârne peste marginea unui blat de lucru, să atingă suprafețe fierbinți sau să fie înnodat, prins sau strivit.
- Nu atingeți suprafețele exterioare ale aparatului în timpul utilizării, deoarece acestea se pot înfierbânta foarte tare. Folosiți mănuși pentru cuptor sau un șervet la îndepărtarea capacului. Aveți grijă la aburul care iese când îndepărtați capacul.
- Nu încercați NICIODATĂ să încălziți niciun aliment direct în interiorul unității de bază. Folosiți întotdeauna bolul de gătit detașabil.
- Unele suprafețe nu sunt proiectate pentru a rezista la căldura prelungită generată de anumite aparate electrocasnice. Nu așezați aparatul pe o suprafață care poate fi deteriorată de căldură. Recomandăm amplasarea unei plăci izolatoare sau a unui suport sub aparat pentru a împiedica eventuala deteriorare a suprafeței.
- Capacul oalei de gătit este realizat din sticlă călită. Verificați întotdeauna capacul, pentru a vedea dacă acesta este ciobit, fisurat sau deteriorat în orice alt fel. Nu folosiți capacul din sticlă dacă este deteriorat, pentru că s-ar putea sparge în timpul utilizării.

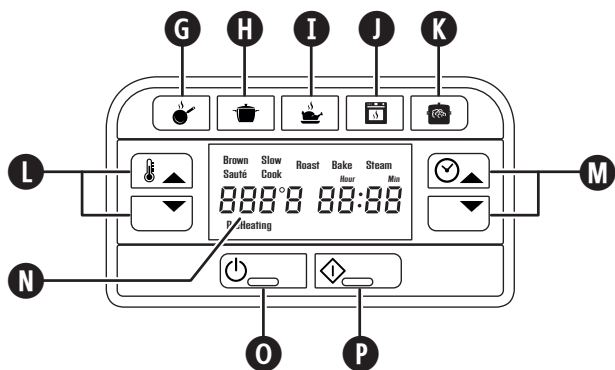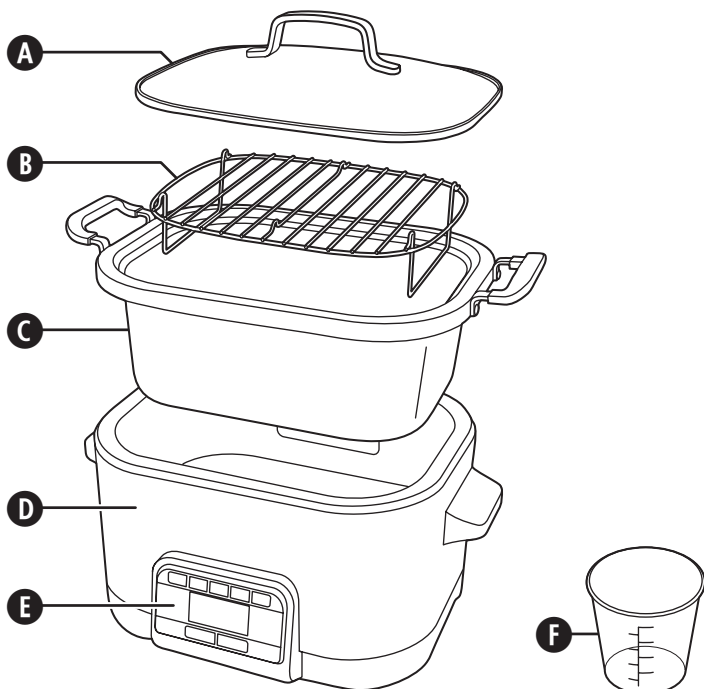

COMPONENTE

- | | |
|--|---|
| A Capac | I Buton funcție prăjire |
| B Grătar cu 2 poziții | J Buton funcție coacere |
| C Bol de gătit | K Buton funcție gătire cu aburi |
| D Bază de încălzire | L Butoane de creștere/reducere temperatură |
| E Panou de control | M Butoane de creștere/reducere cronometru |
| F Măsură pentru orez | N Afișaj |
| G Butonul funcției de rumenire (frigere) / sote | O Buton de așteptare |
| H Buton funcție gătire lentă | P Buton de pornire/oprire |

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

▲ Asigurați-vă că aparatul de gătit multifuncțional Crock-Pot® este oprit și deconectat de la priza de alimentare înaintea curățării. Nu scufundați niciodată baza de încălzire, cablul sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.

- Înainte de a utiliza aparatul de gătit multifuncțional pentru prima dată, spălați capacul, bolul de gătit, grătarul cu 2 poziții și măsura pentru orez cu apă caldă cu detergent. Clătiți-le și uscați-le riguros. Nu utilizați substanțe abrazive, chimice sau de curățare pentru cuptoare.
- Înainte de a găti pentru prima oară, ștergeți interiorul bolului de gătit cu o cantitate mică de ulei de gătit pentru a pregăti suprafața de gătit.
- Utilizând o lavetă sau un burete umed, ștergeți exteriorul și interiorul bazei de încălzire. Utilizați o soluție neutră de detergent. Uscați-le bine.

NOTE IMPORTANTE: Unele suprafețe ale blaturilor și meselor nu sunt proiectate pentru a rezista la căldura prelungită generată de anumite aparate electrocasnice. Nu așezați unitatea încălzită pe o suprafață care poate fi deteriorată de căldură. Recomandăm amplasarea unei plăci izolate sau a unui suport de dimensiune adecvată sub oala de gătit pentru a preveni eventuala deteriorare a suprafeței.

În timpul primei utilizări a aparatului, este posibil să observați fum sau un miros neplăcut. Acest lucru este normal la numeroase aparate cu încălzire și nu va mai apărea după câteva utilizări.

FUNCȚIILE DE GĂTIRE

Aparatul de gătit multifuncțional are cinci funcții de gătire:

Rumenire (frigere) / sote – folosiți această funcție pentru a crea o crustă sau a rumeni carnea roșie și de pasăre înainte de gătire. Este deosebit de utilă când doriți să gătiți carnea cu funcția de gătire lentă. Aparatul de gătit multifuncțional are cinci temperaturi pentru rumenire (frigere) / sote.

Gătire lentă – gătirea lentă are loc prin acumularea de căldură și menținerea unei temperaturi constante. Pentru rezultate optime, nu îndepărtați capacul de sticlă înainte să se fi scurs jumătate din timpul de gătire. Capacul de sticlă vă permite să monitorizați progresul gătirii fără a întrerupe timpul de gătire.

Prăjire – folosiți aparatul de gătit multifuncțional pentru a prăji carne roșie și de pasăre, cartofi și alte legume rădăcinoase.

Coacere – funcția de coacere a aparatului de gătit multifuncțional poate fi folosită pentru a coace orice, de la pește la torturi.

Gătire cu aburi – preparați fără efort un orez pufos perfect sau gătiți cu aburi legume și pește pentru mese delicioase și sănătoase.

NOTE DESPRE UTILIZARE

- Nu umpleți niciodată bolul de gătit până la margine. Lăsați întotdeauna un spațiu de cel puțin 2,5 cm între conținutul bolului de gătit și margine.
- Puteți modifica timpul de gătire sau temperaturile de gătire selectate oricând în timpul gătirii de la butoanele de creștere/reducere pentru cronometru sau temperatură.
- Dacă este necesar timp suplimentar după terminarea ciclului de gătire, mai întâi apăsați butonul funcției dorite (prăjire, coacere, gătire cu aburi etc.). În continuare, folosiți butoanele de creștere/reducere a timpului pentru a seta timpul de gătire suplimentar necesar (în pași de 5 minute), apoi apăsați butonul de pornire/oprire. Aparatul de gătit multifuncțional va continua gătirea pe durata suplimentară.
- Funcția de rumenire (frigere) / sote și funcțiile de gătire cu aburi pot fi folosite fără a seta cronometrul. Cu toate acestea, dacă doriți, puteți folosi funcția cronometru a aparatului de gătit multifuncțional setând un timp de la butoanele de creștere/reducere pentru cronometru.
- După utilizare, deconectați aparatul de gătit multifuncțional de la priza de alimentare. **Aparatul de gătit multifuncțional nu se oprește automat.**

FUNCȚIA DE RUMENIRE (FRIGERE) / SOTE

1. Puneți bolul de gătit în baza de încălzire. Conectați la priză aparatul de gătit multifuncțional.
2. Apăsăți butonul de așteptare (⏸) Aparatul de gătit multifuncțional va emite un sunet și se va aprinde lampa roșie a butonului de așteptare. Afișajul se va aprinde intermitent.
3. Apăsăți butonul funcției de rumenire (frigere) / sote (🔥). Afișajul va înceta să se aprindă intermitent și va indica HI (ridicat). Aceasta este temperatura implicită pentru sote. Pentru a modifica temperatura, folosiți butoanele de creștere/reducere a temperaturii (⬆️) pentru a selecta una din setările Ridicat, Ridicat mediu, Mediu, Redus mediu sau Redus. Vă recomandăm să folosiți setarea de nivel ridicat pentru a rumeni/frige carnea roșie și de pasăre înainte de gătire.
4. Puneți ulei în bol dacă doriți, apoi apăsați butonul de pornire/oprire (⏪). Butonul se va aprinde în culoarea verde, iar pe afișaj va apărea „PreHeating” („Preîncălzire”).
5. Aparatul de gătit multifuncțional va începe să se încălzească. După atingerea temperaturii selectate, aparatul de gătit multifuncțional va emite un sunet.
6. Curățați carnea uscați-o prin tamponare înainte de rumenire. Sotați sau rumeniți alimentele în tranșe mici. **Bolul de gătit și alte piese ale aparatului de gătit multifuncțional vor fi FIERBINȚI!**
7. După ce ați terminat, apăsați butonul de pornire/oprire pentru a opri funcția de sote. Lampa verde se va stinge, iar afișajul se va aprinde intermitent. Puteți opri funcția de sote oricând apăsând butonul de pornire/oprire.

FUNCȚIA DE GĂTIRE LENTĂ


1. Puneți bolul de gătit în baza de încălzire, adăugați ingredientele în bol și acoperiți cu capacul. Prin rumenirea cărnii înaintea gătirii lente (sotare sau frigere) se adaugă un plus de aromă și gust. Pentru aceasta, folosiți funcțiile de rumenire (frigere) / sote ale aparatului de gătit multifuncțional. Conectați la priză aparatul de gătit multifuncțional. Pentru a evita gătirea insuficientă sau excesivă, umpleți bolul între $\frac{1}{2}$ și $\frac{3}{4}$ (nu îl umpleți peste $\frac{3}{4}$ pentru a evita vărsarea).
2. Apăsăți butonul de așteptare (⏸) Aparatul de gătit multifuncțional va emite un sunet și se va aprinde lampa roșie a butonului de așteptare. Afișajul se va aprinde intermitent.
3. Apăsăți butonul funcției de gătire lentă (🍲). Afișajul va înceta să se aprindă intermitent și va indica LO (reduc) și 6:00. Acestea sunt setările implicite pentru gătire lentă și timp. Pentru a modifica setarea de gătire, folosiți butoanele de creștere/reducere a temperaturii (⬆️) pentru a selecta una din setările Redus, Ridicat sau Cald.
NOTĂ: Setarea Cald este NUMAI pentru păstrarea la cald a alimentelor care au fost deja gătite. NU încercați să gătiți la setarea Cald. Nu recomandăm utilizarea setării Cald mai mult de 4 ore.
4. Apoi setați timpul de gătire necesar. Timpul de gătire implicit este de 6 ore, dar îl puteți modifica în pași de 30 de minute de la butoanele de creștere/reducere pentru cronometru (⌚).
5. Apăsăți butonul de pornire/oprire (⏪) pentru a începe gătirea. Butonul se va aprinde în culoarea verde și aparatul de gătit multifuncțional va începe să se încălzească. Cronometrul va afișa timpul rămas în pași de 1 minut.
6. Când gătirea s-a terminat, aparatul de gătit multifuncțional va emite trei sunete și apoi va comuta automat la modul de menținere la cald. Aparatul de gătit multifuncțional va rămâne în modul de menținere la cald până când apăsați butonul de pornire/oprire, butonul de așteptare sau deconectați unitatea de la priză de curent.
7. Puteți anula funcția de gătire lentă oricând apăsând butonul de pornire/oprire.

Datorită multifuncționalității aparatului CSC024X, funcția de gătire lentă a acestuia este ușor diferită față de dispozitivele Crock-Pot obișnuite. Dacă utilizați o rețetă pentru un Crock-Pot de dimensiuni similare, este posibil să fie necesară creșterea timpului de gătire cu CSC024X.


Vă atragem atenția că rețetele Crock-Pot din Cartea de rețete CSC024X au fost concepute special pentru acest aparat de gătit multifuncțional Crock-Pot și nu sunt necesare adaptări.

FUNCȚIA DE PRĂJIRE

1. Puneți bolul de gătit în baza de încălzire, apoi puneți grătarul în bolul de gătit. Grătarul poate fi folosit în poziția înaltă sau în poziția joasă, în funcție de alimentele pe care le prăjiți. De asemenea, puteți folosi folie de aluminiu la prăjire. Fixați capacul.

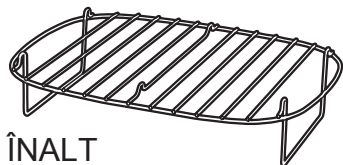

ÎNALT

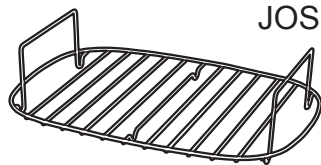

JOS

2. Apăsăți butonul de așteptare (⏸). Aparatul de gătit multifuncțional va emite un sunet și se va aprinde lampa roșie a butonului de așteptare. Afișajul se va aprinde intermitent.
3. Apăsăți butonul funcției de prăjire (🔥). Afișajul va înceta să se aprindă intermitent și va indica 150°C și 02:00. Acestea sunt setările implicite pentru temperatura și timpul de prăjire. Pentru a modifica setarea de temperatură, folosiți butoanele de creștere/reducere a temperaturii (⬆️) pentru a selecta o temperatură între 65°C și 230°C. Pentru a modifica timpul de gătit, folosiți butoanele de creștere/reducere pentru cronometru (⌚) cum este necesar.
4. Apăsăți butonul de pornire/oprire (⏏). Butonul se va aprinde în culoarea verde, iar pe afișaj va apărea „PreHeating” („Preîncălzire”).
5. Aparatul de gătit multifuncțional va începe să se încălzească. După atingerea temperaturii selectate, aparatul de gătit multifuncțional va emite un sunet.
6. Cronometrul va începe să indice timpul rămas imediat după ce unitatea s-a preîncălzit la temperatura selectată, așadar adăugați alimentele cât mai curând posibil. **Bolul de gătit și alte piese ale aparatului de gătit multifuncțional vor fi FIERBINȚI!**
7. Când cronometrul a ajuns la zero și gătitul s-a terminat, aparatul de gătit multifuncțional va emite trei sunete, lampa verde a comutatorului de pornire/oprire se va stinge și afișajul se va aprinde intermitent.
8. Puteți opri funcția de prăjire oricând apăsând butonul de pornire/oprire.

Recomandări

Dacă doriți o crustă mai rumenă când prăjiți carne de pasăre, puneți carnea cu pieptul în jos în primele 30 de minute de gătit. Apoi întoarceți pieptul în sus pe durata de gătit rămasă.

Pentru o friptură excelentă, frigeți mai întâi carnea folosind funcția de rumenire (frigere) / sote, înainte de a o înveli în folie de gătit. Ștergeți cu grijă bolul de gătit până este curat cu un șervet de bucătărie înainte de a pune carnea pe grătar. Astfel surcile rezultate în urma prăjirii nu vor ieși prin supapa pentru abur din capac.

FUNCȚIA DE COACERE

1. Puneți bolul de gătit în baza de încălzire, apoi puneți grătarul în bolul de gătit, dacă îl folosiți. Fixați capacul.
2. Apăsăți butonul de așteptare (⏸). Aparatul de gătit multifuncțional va emite un sunet și se va aprinde lampa roșie a butonului de așteptare. Afișajul se va aprinde intermitent.
3. Apăsăți butonul funcției de coacere (🍲). Afișajul va înceta să se aprindă intermitent și va indica 175°C și 01:00. Acestea sunt setările implicite pentru temperatura și timpul de coacere. Pentru a modifica setarea de temperatură, folosiți butoanele de creștere/reducere a temperaturii (⬆️) pentru a selecta o temperatură între 65°C și 230°C. Acum trebuie să introduceți un timp de gătit. Folosiți butoanele de creștere/reducere pentru cronometru (⌚) pentru a introduce timpul în pași de 5 minute.
4. Apăsăți butonul de pornire/oprire (⏏). Butonul se va aprinde în culoarea verde, iar pe afișaj va apărea „PreHeating” („Preîncălzire”).
5. Aparatul de gătit multifuncțional va începe să se încălzească. După atingerea temperaturii selectate, aparatul de gătit multifuncțional va emite un sunet.
6. Gătitul va începe când unitatea s-a preîncălzit la temperatura selectată, așadar adăugați alimentele cât mai curând posibil. **Bolul de gătit și alte piese ale aparatului de gătit multifuncțional vor fi FIERBINȚI!**

- Când cronometrul a ajuns la zero și gătitura s-a terminat, aparatul de gătit multifuncțional va emite trei sunete, lampa verde a comutatorului de pornire/oprire se va stinge și afișajul se va aprinde intermitent.
- Puteți opri funcția de coacere oricând apăsând butonul de pornire/oprire.

Recomandări

Anumite ingrediente pot fi găsite direct în bolul de gătit. Cu toate acestea, torturile și alte rețete cu un conținut ridicat de grăsimi/zahăr trebuie găsite în vase de copt potrivite pe grătarul cu 2 poziții. Când coaceți direct în bolul de gătit, puneți hârtie de copt pe fundul acestuia pentru a preveni lipirea ingredientelor.

FUNCȚIA DE GĂTIRE CU ABURI

Alimentele găsite cu aburi sunt benefice pentru sănătate. Nu sunt necesare grăsimi și se pierd mai puține elemente nutritive și vitamine din alimente. La gătitura cu aburi, alimentele se pun pe grătarul cu 2 poziții astfel încât acesta să nu fie în contact cu apa, apoi se adaugă apă în bolul de gătit. Volumul de apă pe care îl puteți adăuga în bol depinde de poziția grătarului.

- Puneți bolul de gătit în baza de încălzire, apoi puneți grătarul în bolul de gătit în poziția înaltă sau joasă, cum este necesar. Cu grătarul în poziția joasă, adăugați 180 ml de apă rece. Acest volum este suficient pentru 5 minute de gătit cu aburi – durata perfectă pentru legume cu frunze și sparanghel. Cu grătarul în poziția înaltă, adăugați 1,2 litri de apă rece. Cu acest volum gătitura cu aburi va putea dura circa 45 de minute.
- Apăsați butonul de așteptare (⏸) Aparatul de gătit multifuncțional va emite un sunet și se va aprinde lampa roșie a butonului de așteptare. Afișajul se va aprinde intermitent.
- Apăsați butonul funcției de gătit cu aburi (☁). Afișajul va înceta să se aprindă intermitent și va indica HI (ridicat). Programați timpul de gătit de la butoanele de creștere/reducere pentru cronometru (⌚) cum este necesar. Nu este necesară setarea cronometrului.
- Apăsați butonul de pornire/oprire (⏻). Butonul se va aprinde în culoarea verde, iar pe afișaj va apărea „PreHeating” („Preîncălzire”).
- Aparatul de gătit multifuncțional va începe să se încălzească. După ce s-a încălzit suficient pentru a produce aburi, aparatul de gătit multifuncțional va emite un sunet.
- Cronometrul va începe să indice timpul rămas imediat după ce unitatea s-a preîncălzit, așadar adăugați alimentele cât mai curând posibil. **Bolul de gătit și alte piese ale aparatului de gătit multifuncțional vor fi FIERBINȚI!**
- Când cronometrul a ajuns la zero și gătitura s-a terminat, aparatul de gătit multifuncțional va emite trei sunete, lampa verde a comutatorului de pornire/oprire se va stinge și afișajul se va aprinde intermitent.
- Puteți opri funcția de gătit cu aburi oricând apăsând butonul de pornire/oprire.

Aliment	Poziție grătar	Timp de gătire	Note
Lăstari de sparanghel	Jos	4-5 de minute	Tăiați capetele lemnoase
Spanac	Jos	3-4 de minute	Întreg, curățat
Morcovi	Înalt	7-10 de minute	Curățați și tăiați în felii de 5 mm
Cartofi noi	Înalt	15-20 de minute	Curățați și lăsați întregi
Varză	Înalt	10-15 de minute	Tăiați în sferturi, scoateți cotorul
Broccoli	Înalt	5-8 de minute	Curățați tulpina și tăiați în buchețele
Porumb pe știulete	Înalt	10-15 de minute	Întreg, îndepărtați pănușile
Praz	Înalt	8-10 de minute	Curățați și tăiați în rundele de 1 cm
Conopidă	Înalt	5-10 de minute	Tăiați în buchețele
Mazăre dulce păstăi	Înalt	5-8 de minute	Curățați capetele, lăsați întregi
Varză de Bruxelles	Înalt	10-15 de minute	Curățați și tăiați în cruce pe bază
Țelină tulpină	Înalt	5-10 de minute	Lăsați întreagă sau tăiați cubulețe
Dovleac plăcintar	Înalt	10-12 de minute	Curățați și tăiați în cuburi de 2 cm
Cartofi dulci	Înalt	8-12 de minute	Curățați și tăiați în cuburi de 2 cm

Aliment	Poziție grătar	Timp de gătire	Note
Piept de pui	Înalt	10-15 de minute în funcție de dimensiune	Curățați, lăsați întreg
File de somon	Înalt	6-10 de minute în funcție de dimensiune	Condimentați dacă este necesar
Pește mic întreg	Înalt	10-15 de minute în funcție de dimensiune	Curățați, clătiți și uscați
Creveți întregi	Înalt	5-7 de minute	Spălați și uscați
Dim Sum	Înalt	Gătiți conform instrucțiunilor de pe ambalaj	

Funcția de siguranță la epuizarea apei prin fierbere

Dacă apa se evaporă în timpul gătirii cu aburi, aparatul de gătit multifuncțional se va opri automat, ca funcție de siguranță. În acest caz, pe afișaj va apărea OFF (oprit). Dacă ați terminat gătitul cu aburi și alimentele sunt pătrunse, nu mai este necesar decât să opriți aparatul de gătit multifuncțional. Dacă însă trebuie să continuați gătitul cu aburi sau doriți să gătiți cu aburi alte alimente, procedați astfel:

1. Opriți aparatul de gătit multifuncțional apăsând butonul de așteptare (⏸).
2. Completați bolul de gătit cu apă rece cum este necesar (minim 180 ml).
3. Așteptați 2 minute până când funcția de siguranță la epuizarea apei prin fierbere se resetează.
4. Porniți aparatul de gătit multifuncțional apăsând butonul de așteptare (⏸).
5. Apăsăți butonul funcției de gătire cu aburi (👤).
6. Apăsăți butonul de pornire/oprire (◀▶). Butonul se va aprinde în culoarea verde, iar pe afișaj va apărea „PreHeating” („Preîncălzire”). După ce unitatea s-a preîncălzit, puteți continua să gătiți ca până atunci.
7. Dacă pe afișaj nu apare „PreHeating” („Preîncălzire”), opriți aparatul de gătit multifuncțional și lăsați-l să se răcească mai mult timp înainte de a continua din nou de la pasul 4.

Gătirea orezului cu aparatul de gătit multifuncțional

Nu este necesar să setați cronometrul, deoarece aparatul de gătit multifuncțional se va opri automat când orezul este gătit. Timpul de gătire variază, dar de exemplu 2 cești de orez alb spălat durează circa 10 minute (inclusiv preîncălzirea).

- Clătiți întotdeauna orezul alb negătit în apă rece înainte de gătit. Lăsați-l să se scurgă 5 minute.
- Mai întâi turnați apa în bolul de gătit, apoi adăugați orezul spălat. Distribuți orezul uniform.
- Puneți orezul în unitate înainte de preîncălzire.
- Este absolut necesar să măsurați orezul și apa folosind măsura pentru orez inclusă. Nu încercați să estimați.
- Folosiți întotdeauna apă rece.
- Fixați întotdeauna capacul când gătiți cu aburi.
- Nu este necesar să amestecați orezul în timpul gătirii.
- Când orezul este gătit, aparatul de gătit multifuncțional se va opri automat. Cu toate acestea, dacă lăsați orezul în bol cu capacul pus încă 1 sau 2 minute orezul se va mai înmuia.

Orez alb basmati

Măsuri de orez negătit	Măsuri de apă rece	Porții de orez gătit
12	13	24
10	11	20
8	10	16
6	7.5	12
4	5	8
2	2.5	4

Orez brun

Măsuri de orez negătit	Măsuri de apă rece	Porții de orez gătit
10	14	20
8	11.5	16
6	8.5	12
4	6.5	8
2	3.5	4

CURĂȚAREA

Nu scufundați niciodată vreo parte a bazei de încălzire sau cablul de alimentare și ștecherul în apă sau în orice alt lichid.

- Deconectați ÎNTOTDEAUNA aparatul de gătit multifuncțional de la priza electrică și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța.
- Spălați capacul, grătarul cu 2 poziții, bolul de gătit și măsura pentru orez în apă fierbinte cu detergent. Clătiți-le și uscați-le riguros. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau lavete aspre. O lavetă, un burete sau o spatulă din cauciuc va îndepărta de obicei resturile. Pentru a îndepărta petele de apă de pe suprafața bolului de gătit, înmuiați-l într-o soluție de oțet sau zeamă de lămâie și apă caldă timp de 30 de minute. Clătiți-l bine și uscați-l.
- Capacul și grătarul cu 2 poziții pot fi spălate și în mașina de spălat vase. Deși bolul de gătit poate fi spălat în mașina de spălat vase, recomandăm numai spălarea manuală.
- Exteriorul bazei de încălzire poate fi curățat cu o lavetă moale umezită cu apă caldă cu detergent. Uscați prin ștergere. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi.
- Nu este necesară altă activitate de service.

GARANȚIE

Vă rugăm să păstrați chitanța, prezența acesteia fiind solicitată în cazul oricăror solicitări de reparație acoperite de garanție.

Garanția acestui aparat este de 2 ani de la data achiziției, conform informațiilor din acest document.

În timpul perioadei de garanție, în cazul puțin probabil în care aparatul nu mai funcționează din cauza unei defecțiuni de design sau de fabricație, înapoiată-l magazinului de unde l-ați achiziționat, împreună cu bonul de casă și o copie a acestei garanții.

Drepturile și beneficiile oferite conform acestei garanții sunt suplimentare față de drepturile dvs. legale, care nu sunt afectate de această garanție. Jarden Consumer Solutions (Europe) Ltd. („JCS (Europe)”) își rezervă dreptul de a modifica acești termeni.

JCS (Europe) își asumă, pe perioada garanției, obligația de a repara sau de a înlocui gratuit aparatul sau orice componentă a aparatului care se dovedește a nu funcționa, în următoarele condiții:

- să anunțați imediat magazinul sau JCS (Europe) despre apariția problemei; și
- aparatul să nu fi fost modificat în niciun fel sau să nu fi fost supus deteriorărilor, întrebuințării greșite, abuzurilor, reparațiilor sau modificărilor efectuate de către alte persoane decât cele autorizate de JCS (Europe).

Defecțiunile care apar în urma utilizării neadecvate, deteriorării, abuzului, alimentării la tensiuni neadecvate, catastrofelor naturale, evenimentelor neprevăzute de JCS (Europe), reparației sau modificării de către o altă persoană decât cele autorizate de JCS (Europe) sau nerespectării instrucțiunilor de utilizare nu sunt acoperite de această garanție. În plus, uzura normală, incluzând, fără a se limita la, decolorările minore și zgârieturile nu sunt acoperite de această garanție.

Drepturile prevăzute în această garanție se vor aplica numai primului cumpărător și nu se extind în cazul utilizării comerciale sau comune.

Dacă aparatul dvs. are inclusă o garanție specifică țării de utilizare sau o garanție suplimentară, vă rugăm să consultați, pentru informații suplimentare, termenii și condițiile respectivei garanții și nu ale acesteia sau să contactați distribuitorul local autorizat.

Deșeurile provenite din produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați dacă aveți această posibilitate. Pentru informații suplimentare privind reciclarea și deșeurile provenite din echipamentele electrice și electronice, contactați-ne prin e-mail la adresa enquiriesEurope@jardencs.com.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ
United Kingdom





CROCK·POT®

◆ THE ORIGINAL SLOW COOKER ◆



For Customer Service details, please see the website.
Pour le service consommateurs, veuillez consulter le site web.
Para más información de servicio, por favor visite nuestra página web.

www.crockpoteurope.com

email: enquiriesEurope@jardencs.com

© 2017 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited.

All rights reserved. Imported and distributed by Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited,
5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited is a subsidiary of Newell Brands Inc. (NYSE: NWL).
The product supplied may differ slightly from the one illustrated due to continuing product development.

Printed In China

Tous droits réservés. Distribué par Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited,
5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited est une filiale de Newell Brands Inc. (NYSE: NWL).
En raison du développement continu de nos produits, le produit livré risque de varier légèrement de l'illustration.

Imprimé en Chine

Todos los derechos reservados. Distribuido por Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited,
5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, Reino Unido.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited es una filial de Newell Brands Inc. (NYSE: NWL).
El producto suministrado puede diferir ligeramente del mostrado en la imagen debido al desarrollo permanente de los productos.

Impreso en China

